

Упатство за користење на Кабелски Ресивер

ESPECTA



ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ ПРИ РАКУВАЊЕ СО РЕСИВЕРОТ

- Секогаш следете ги овие инструкции за да се избегне ризикот од ваша повреда и оштетување на опремата.
- Пред да го чистите ресиверот задолжително исклучете го од струја.
- Користете само сува крпа за чистење на ресиверот.
- Не приклучувајте на ресиверот уреди што не се препорачани од производителот затоа што може да настане оштетување и да се изгуби важноста на гаранцијата.
- Не ставајте го ресиверот на нестабилни површини и мебел.
- Не го покривајте ресиверот бидејќи може да се наруши процесот на вентилација и ладење и да доведе до негово трајно оштетување.
- Никогаш не го ставајте ресиверот во близина на грејни тела.
- Не го ставајте ресиверот на места каде што нема соодветна вентилација.
- Не го ставајте ресиверот врз или под електронски уреди.
- Не ставајте предмети врз ресиверот кои содржат течности.
- Ресиверот вклучувајте го само во електрична мрежа како што е нагласено во упатството.
- Обезбедете го кабелот за напојување така да не биде газен или притиснат од други предмети.
- Користете приклучни места кои се обезбедени со осигурувачи и се соодветно заземјени.
- Во случај на атмосферски празнења (грмотевици) или доколку не планирате да го користите ресиверот подолго време, исклучете го од струја, исклучете го кабелот од кабелската телевизија, кабелот од антената и од сите други уреди.
- Не пробувајте да го сервисирате уредот сами бидејќи отварањето на овој уред може да ве изложи на опасност.



- CI слот.



- Напојување.
- SCART конектор за приклучување на ТВ.
- Видео композитен излез.
- Аудио излез (десен канал)
- Аудио излез (лев канал).
- Дигитален аудио излез.
- Излез за друга КТВ мрежа.
- Влез за КТВ.

Кога го приклучувате ресиверот потребно е да го запазите следниот редослед:

- Се приклучува кабелот од кабелската телевизија.
- Се поврзува ресиверот со телевизорот и со останата КТВ мрежа во станот.

- На крај се вкучува на мрежа од 200V наизменичен напон.

ПОВАЖНИ ПОДЕСУВАЊА НА РЕСИВЕРОТ

Ресиверот доаѓа прескениран што значи дополнителни пребарувања на каналите не се потребни. Доколку има промена на постоечките или додавање на нови канали од страна на кабелскиот оператор, тогаш тие може да се додадат со скенирање на одредени фреквенции или автоматско скенирање.

Меморирање на дигитални канали



Притиснете на **MENU**, потоа одберете **Инсталација** па **Пребарување на канали**. Во наредниот прзорец ќе мора да ги пополните сите потребни податоци (фреквенција, symbol rate, модулација, пребарување на мрежа-исклучено) и да притиснете **Почни со пребарување** за почеток на скенирањето. Оваа постапка треба да ја повторите за сите фреквенции поединечно.

Операторот има дигитални канали на повеќе фреквенции поради што ќе треба да ја повторите истата постапка.


Доколку од вас се бара да внесете пин во кој и да било дел од менито тогаш внесете **0000**, овој пин може да се менува но тоа ќе биде објаснето подоцна во упатството

	Фреквенција	Sybmol Rate	Const.
1			
2			
3			

Прв чекор за подесување е скенирање на фреквентното подрачје со цел да се добијат сите дигитални канали што ги емитува операторот. Корисникот мора да добие информации од операторот за фреквенциите на кои емитува дигитални канали.

Откако ќе ги скенирате сите дигитални канали и ќе ги меморирате истите, можете да ги организирате во различни листи, да бришете одредени канали, да ги заклучувате...

Во случај да ви се појави пораката **scrambled channel** или само црна слика, можно е тие канали да се кодирани од страна на кабелскиот оператор и за нивно декодирање ќе ви биде потрбна декодирачка картичка. За вакви случаи побарајте информации од операторот кај кој сте приклучени.

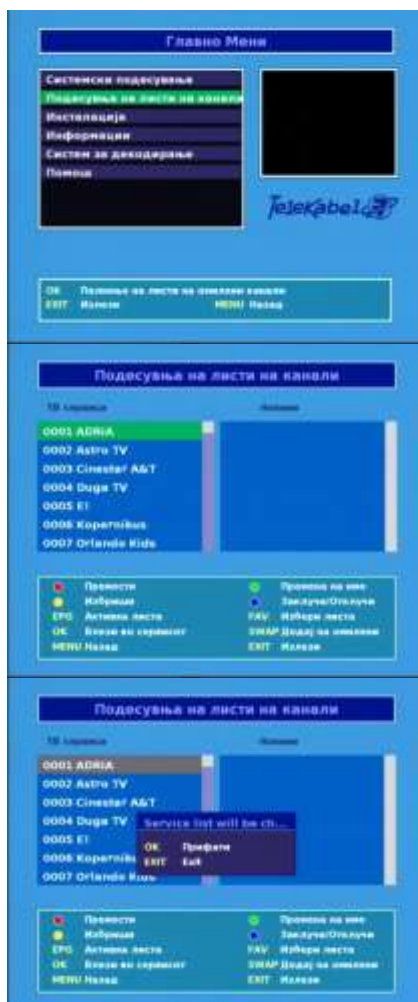

Додавање на канали во листи


Притиснете на **MENU** потоа одберете ја опцијата **Подесување на листи на канали**. Во наредниот прозорец се гледаат две колони. Во левата колона се наоѓаат сите канали а во десната каналите кои сте ги одбрале. За да ставите канал во листата притиснете на едно од четирите копчиња во боја од далечинскиот управувач.

Доколку сакате да заклучите одреден канал се што треба да направите е да го одберете каналот кој сакате да го заклучите да претиснете на плавото копче од далечинскиот управувач и на крај да го внесете пинот. Со ова каналот се префрла во десната колона каде се прикажани заклучените канали. Откако ќе завршите со полнење на листата притиснете на **EXIT** со што ќе добиете порака со следнава содржина **Service list will be ch...** Доколку сте сигурни дека сте завршиле со сите




промените притиснете **OK**.

За да можете да ги гледате каналите од заклучената листа ќе мора да го внесете вашиот ПИН.

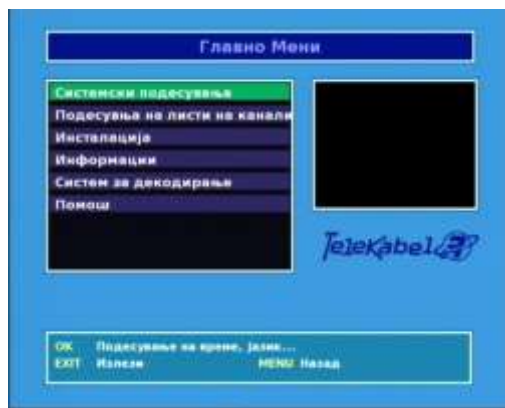

Промена на пин

Доколку сакате да го промените пинот отворете го основното мени и одберете **Системски подесувања**, најдете ја опцијата **Лозинка и родителска заштита** притиснете на **OK** потоа внесете го стариот пин па новиот пин два пати последователно. Со **EXIT** излегувате од ова мени и оваа промена ќе биде зачувана.

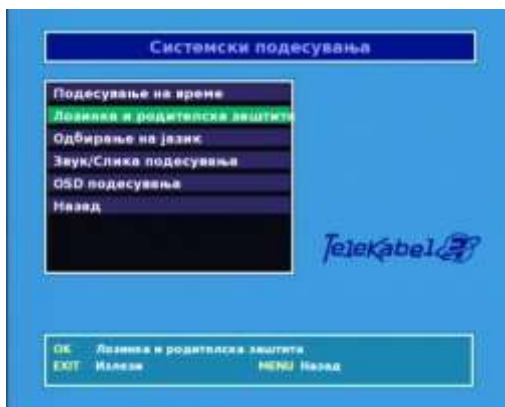

Многу е важно пинот да не го заборавите бидејќи за секоја промена на конфигурацијата мора да се внесе пинот.



Дополнителни опции

- Одбирање на јазик

Во ова мени можете да ги смените јазиците на менито преводот и аудиото.

- Звук / Слика подесување

Доколку имате телевизор со 4:3 формат на сликата и канал со 16:9 формат, тогаш можете да одберете една од опциите: 4:3 letterbox, 4:3 full screen и 16:9 full screen.

- OSD подесување

Со оваа опција го подесувате времетраењето на банерот при менување на каналите и просирноста на OSD менито.

- Подесување на време

Одберете го локалното време за вашата локација.

- Пребарување на канали

Со оваа опција имате можност да вршите пребарување на каналите како што е објаснето во упатството погоре.

- Фабричко подесување

Доколу ја одберете оваа опција тогаш сите ваши подесувања ќе бидат избришани и ресиверот ќе биде вратен на фабричките подесувања.