


Упатство за користење на кабелскиот ресивер

GLOBAL TEQ GCR 300CX




ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ ПРИ РАКУВАЊЕ СО РЕСИВЕРОТ

- Секогаш следете ги овие инструкции, за да го избегнете ризикот од ваша повреда и оштетување на опремата.
- Пред да го чистите ресиверот, задолжително исклучете го од струја.
- Користете само сува крпа за чистење на ресиверот.
- Не приклучувајте на ресиверот уреди што не се препорачани од производителот затоа што може да настане оштетување и да се изгуби важноста на гаранцијата.
- Не ставајте го ресиверот на нестабилни површини и мебел.
- Не го покривајте ресиверот бидејќи може да се наруши процесот на вентилација и ладење и да доведе до негово трајно оштетување.
- Никогаш не го ставајте ресиверот во близина на грејни тела.
- Не го ставајте ресиверот на места каде што нема соодветна вентилација.
- Не го ставајте ресиверот врз или под електронски уреди.
- Не ставајте врз ресиверот предмети што содржат течности.
- Ресиверот вклучувајте го само во електрична мрежа како што е нагласено во упатството.
- Обезбедете го кабелот за напојување така да не биде газен или притиснат од други предмети.
- Користете приклучни места кои се обезбедени со осигурувачи и се соодветно заземјени.
- Во случај на атмосферски празнења (грмотевици) или кога не планирате да го користите ресиверот подолго време, исклучете го од струја, исклучете го кабелот од кабелската телевизија, кабелот од антената и од сите други уреди.
- Не пробувајте да го сервисирате уредот сами, бидејќи отворањето на овој уред може да ве изложи на опасност.

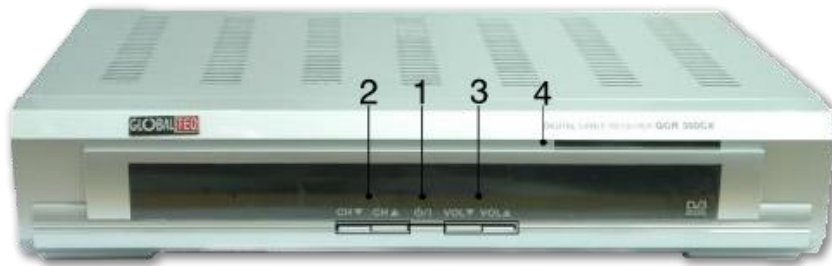

1. Прекинувач за исклучување/вклучување
2. Копчиња за промена на каналите
3. Копчиња за нагдување на јачината на звукот
4. СI слот

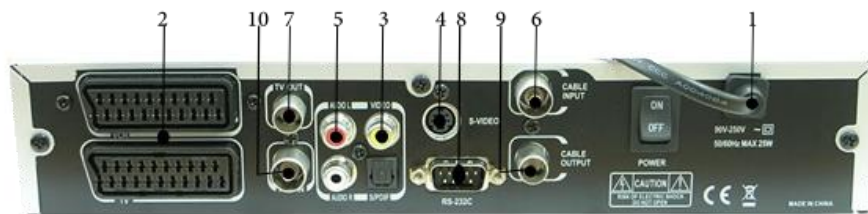

1. Напојување
2. SCART конектори за приклучување ТВ
3. Видеокомпонентен излез
4. S-Video
5. Аудиоизлез
6. Влезен кабел од КТВ
7. Приклучок за ТВ со коаксијален кабел
8. Приклучок за персонален компјутер
9. Излез за друга КТВ-мрежа
10. Приклучок за друг кабелски ресивер

Кога го приклучувате ресиверот потребно е да одите по следниот редослед:

- се приклучува кабелот од кабелската телевизија;
- се поврзува ресиверот со телевизорот и со останатата КТВ-мрежа во станот;
- на крај се вклучува на мрежа од 200 V наизменичен напон.

ПОВАЖНИ НАГОДУВАЊА НА РЕСИВЕРОТ

Ресиверот доаѓа веќе скениран, што значи дека дополнителни пребарувања на каналите не се потребни. Доколку има промена на постојните или додавање нови канали од страна на кабелскиот оператор, тогаш тие може да се додадат со скенирање на одредени фреквенции или со автоматско скенирање.

Меморирање на дигитални канали

Прв чекор за нагудување е скенирање на фреквентното подрачје со цел да се добијат сите дигитални канали што ги емитува операторот. Корисникот мора да добие информации од операторот за фреквенциите на кои емитува дигитални канали.



Притиснете на **MENU**, потоа одберете **Installation** со што ќе ви се отвори нов прозорец во кој треба да го внесете вашиот пин. Вашиот пин е **0000**, кој може да се менува, но тоа ќе биде објаснето подолу во упатството. Потоа одберете **Manual Scan**. Во наредниот прозорец ќе мора да ги пополните сите потребни податоци (frequency, symbol rate, const) и да притиснете **OK** за почеток на скенирањето. Оваа постапка треба да ја повторите за сите фреквенции поединечно.



Операторот има дигитални канали на повеќе фреквенции поради што ќе треба да ја повторите истата постапка.



	Фреквенција	Sybmol Rate	Const.
1			
2			
3			

Откако ќе ги скенирате сите дигитални канали и ќе ги меморирате, можете да ги организирате во различни листи, да бришете одредени канали, да ги заклучувате...

Во случај да ви се појави пораката **scrambled channel** или само црна слика, можно е тие канали да се кодирани од страна на кабелскиот оператор и

за нивно декодирање ќе ви биде потребна декодирачка картичка. За вакви случаи побарајте информации од операторот на кој сте приклучени.



Додавање канали во листи

Притиснете на **MENU**, потоа одберете ја опцијата **Channel List**. Во наредниот прозорец се гледаат две колони. Во левата колона се наоѓа мени со опции, а во десната каналите кои се достапни.



Доколку сакате да заклучите одреден канал сè што треба да направите е да ја одберете листата **P-LOCK** и да притиснете **OK**. Потоа одберете го каналот кој треба да биде заклучен и притискате **OK**. Со ова до каналот од десната страна се појавува катанче, така се прикажани сите заклучени канали. Откако ќе завршите со заклучување на каналите во листата, притиснете на **EXIT**. Доколку сте сигурни дека сте завршиле со сите промени, притиснете **EXIT**. За да можете да ги гледате каналите од заклучената листа ќе мора да го внесете вашиот пин.





Промена на пинот

Доколку сакате да го промените пинот, отворете го основното мени и одберете **Parental Control**, притиснете на **OK**, потоа внесете го стариот пин, па новиот пин - двапати последователно. Со **EXIT** излегувате од ова мени и оваа промена ќе биде зачувана.



Многу е важно пинот да не го заборавите бидејќи тој мора да се внесе при секоја промена на конфигурацијата.

Дополнителни опции

1. User Setup

Во ова мени можете да ги смените јазиците на менито, преводот и аудиото.

2. Aspect Ratio

Доколку имате телевизор со 4:3 формат на сликата или телевизор со 16:9 формат, тогаш можете да одберете една од опциите: 4:3 и 16:9.

3. Time Setting

Со оваа опција го нагдувате времетраењето на банерот при менувањето на каналите.

4. Time Setting

Одберете го локалното време за вашата локација.

5. OSD Setting

Овде можете да ја менувате просирноста на OSD менито.

6. Parental Control

Опција која овозможува промена на постојниот PIN.

7. Factory Setting

Доколу ја одберете оваа опција, тогаш сите ваши нагодувања ќе бидат избришани и ресиверот ќе биде вратен на фабричките нагодувања.